



コントロールボックス

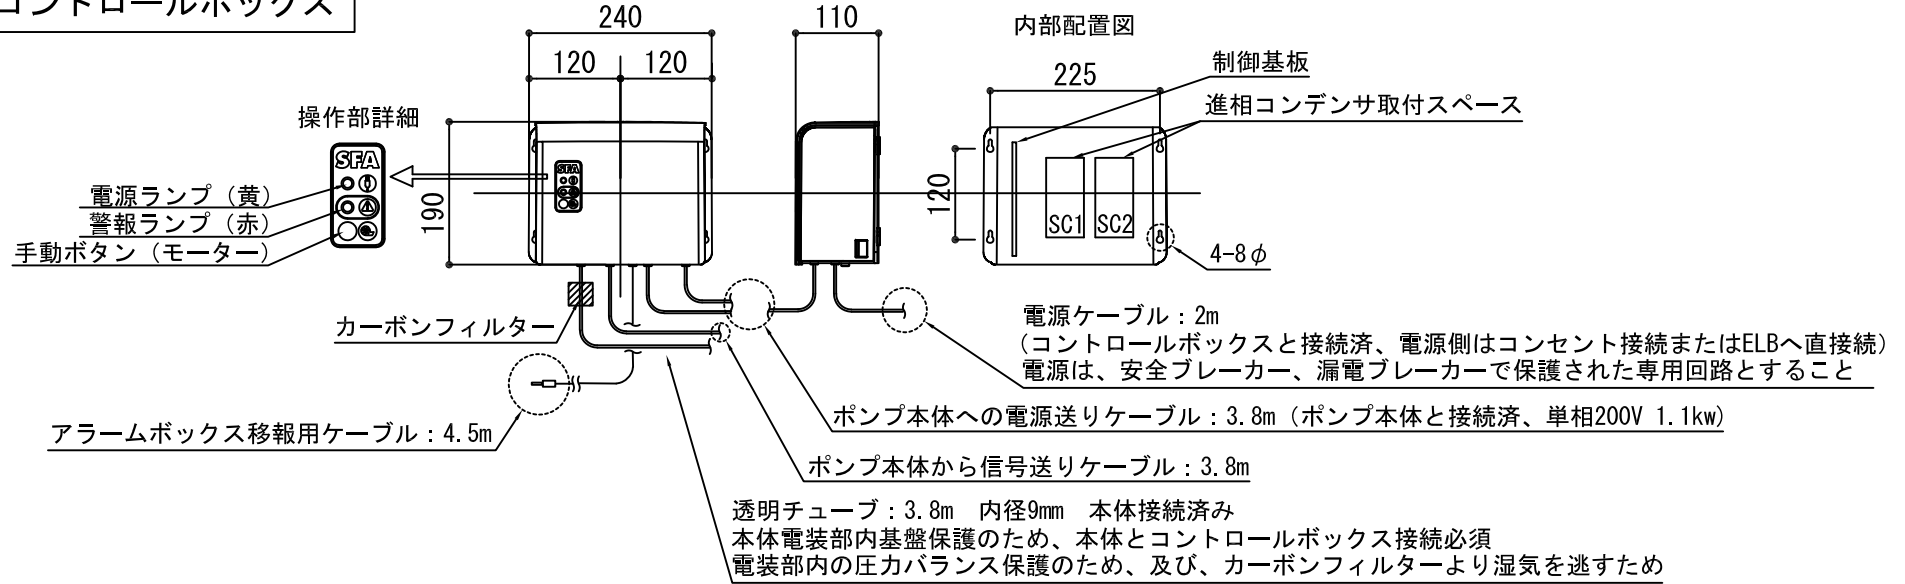

アラームボックス

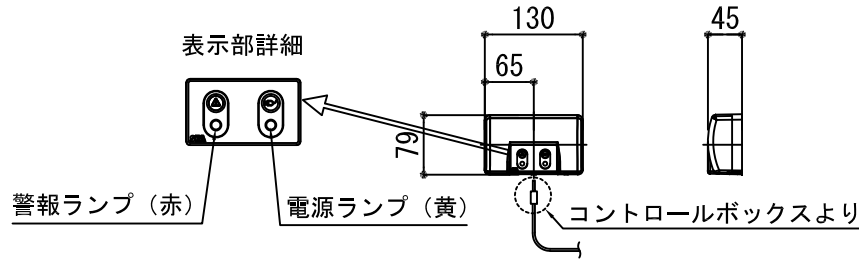

1. 警報の状態

① 満水警報

タンク内が異常水位となった場合、ブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

② 過流入警報

ポンプが連続して60秒以上作動した場合にブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

③ 停電時

電源が遮断された場合、ブザーが鳴り警報ランプが点灯し、電源ランプが点滅する。

2. 警報のリセット

コントロールボックスは手動ボタン、アラームボックスは右下のリセットボタンを押す事で、ブザーの鳴動のみ停止できる。
ただし警報ランプは、不具合の原因が解決しない限り点灯状態となる。

※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する事があります。

コントロールボックス・アラームボックス
詳細図 (SCUB1-200用)

(NO. SCB1-CRB/ALB-2402)

検 図

作図・修正

作成日

坂本

小林

2023.11.01
2024.02.20
(修正)

尺度
A3
尺度
A4

1/10

SFA 日本法人

SFA Japan 株式会社

企画
販売

株式会社 ジェス

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目4番4号
TEL 03-3263-1578 FAX 03-3264-4845