



コントロールボックス

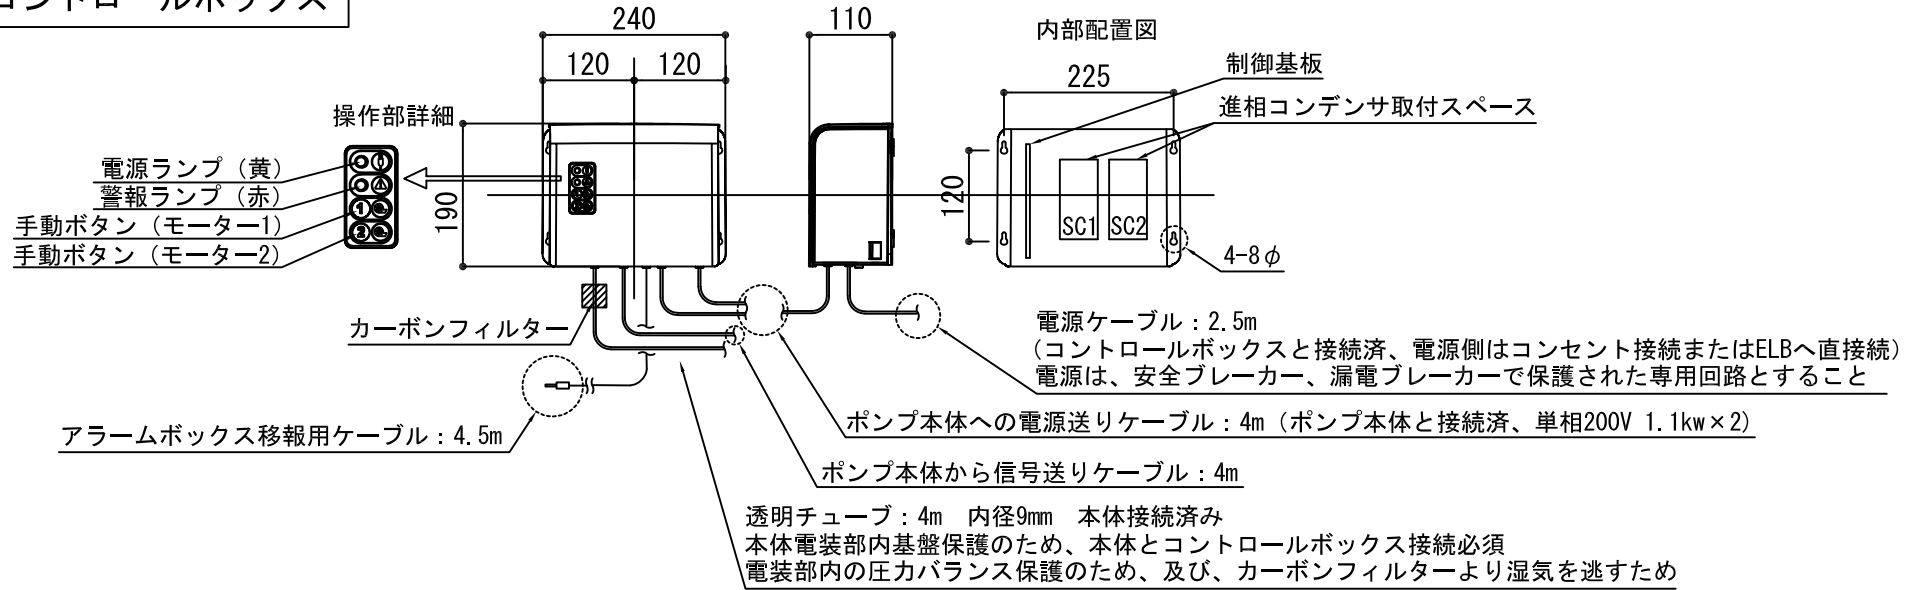

アラームボックス

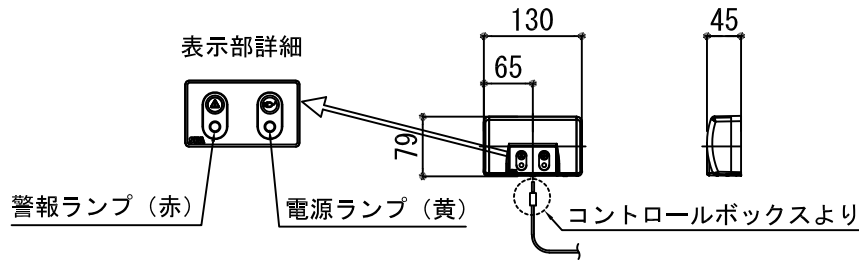

1. 警報の状態

① 満水警報

タンク内が異常水位となった場合、ブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

② 過流入警報

ポンプが連続して60秒以上作動した場合にブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

③ 停電時

電源が遮断された場合、ブザーが鳴り警報ランプが点灯し、電源ランプが点滅する。

2. 警報のリセット

コントロールボックスは手動ボタン、アラームボックスは右下のリセットボタンを押す事で、ブザーの鳴動のみ停止できる。

ただし警報ランプは、不具合の原因が解決しない限り点灯状態となる。

3. 外部警報出力

コントロールボックス内の基盤「Alarm Contact」より外部に警報出力を行える。

※ただし、外部警報出力を行う際は、「Alarm contact」に電源を印加させると基盤の故障原因となる。

※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する事があります。

コントロールボックス・アラームボックス
詳細図 (SCB2C-200用)

(NO. SCB2C-CRB/ALB-2311)

検 図

作図・修正

作成日

坂本

眞島

2018.02.07
2023.11.01
(修正)

尺度
A3
尺度
A4

1/10

SFA 日本法人

SFA Japan 株式会社

企画
販売

株式会社 ジェス

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目4番4号
TEL 03-3263-1578 FAX 03-3264-4845