


アラームボックス

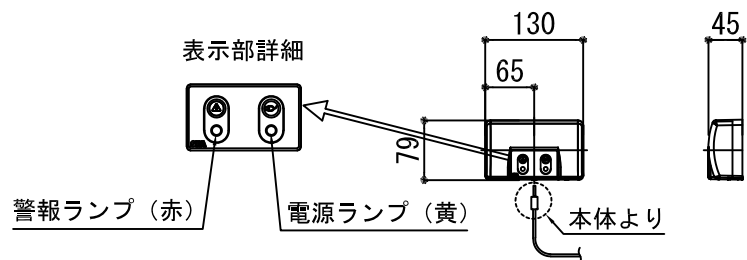

1. 警報の状態

① 満水警報

タンク内が異常水位となった場合、ブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

② 過流入警報

ポンプが連続して60秒以上作動した場合にブザーが鳴り警報ランプが点灯する。

③ 停電時

電源が遮断された場合、ブザーが鳴り警報ランプが点灯し、電源ランプが点滅する。

2. 警報のリセット

アラームボックスは右下のリセットボタンを押す事で、ブザーの鳴動のみ停止できる。
ただし不具合の原因が解決しない限り警報ランプは点灯、電源ランプは点滅状態を維持する。

※仕様・部品その他については改良の為、予告なく変更する事があります。

アラームボックス 詳細図 (SCOM1-100用)

(NO. SCOM1-ALB-2311)

検 図

作図・修正

作成日

尺度

A3

尺度

A4

1/10

SFA 日本法人

SFA Japan 株式会社

企画
販売

株式会社 ジェス

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3丁目4番4号
TEL 03-3263-1578 FAX 03-3264-4845